



SubFloor är den nya generationens funktionsgolv från Prästängen. I utvecklingen har vi utgått från all den erfarenhet och kunskap över 40 års engagemang för golv och golvrelaterade produkter har gett oss. Vi har fingranskat varje detalj i konstruktionen och adderat nya smarta lösningar för både design och materialval.

Resultatet är en hel familj moderna funktionsgolv. Upptäck de många fördelarna med uppreglat golv kombinerat med sunda och praktiska lösningar för ventilation, installationer, akustik och utemiljöer.

subfloor.se



SubFloor säljs och marknadsförs av Prästängen Byggsystem

Kylarvägen 7, 541 34 Skövde • Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60

order@prastangen.se • support@prastangen.se • www.subfloor.se

Frågor och teknisk support: Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se



Monteringsanvisning

UPPREGLAT GOLV FRÅN SUBFLOOR



Mer teknisk information hittar du på subfloor.se

Frågor och teknisk support:

Tel 0500 – 46 98 60 • support@prastangen.se


FÖRBEREDELSE

- 1 Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
- 2 Underlaget ska vara rengjort och tätt.
- 3 Montera Subfloorskruvarna i reglarna.
(min 45 mm av skruven ska vara inskruvad i regeln). 30 mm i stålregeln. Skruva ner ändskruvar och mittenskrub till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm mindre.
- 4 Om skruvfot skall användas. Montera dessa.
Vid montage av stålregeln skall regeln monteras med gänghylsans snäppe nedåt.

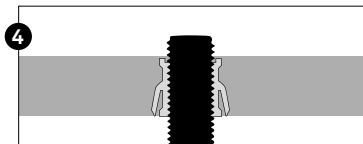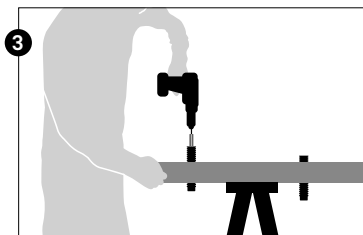


MONTAGE

- 5 Starta med montage av ramreglar utmed väggar (20-60 mm från vägg). Fäst (se infästning) först ändskruvar och mittenskrub och höjdjustera till rätt nivå. Skruva ner och fäst resterande skruvar.
- 6 Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300mm.
- 7 Fortsätt montage av reglar. c/c-avståndet kan variera beroende på ytskikt och specifika krav. Se Subfloors belastningstabell.
- 8 Alla regeländar monteras med ett friavstånd på 5-20mm.
- 9 Max överhäng från regelände till första/sista hål får ej överstiga 100 mm.
- 10 Ev överskjutande skruvar i regeln kapas i regelns ovkant.
- 11 Vid montage av 300 mm skrub ska stödskrub monteras horisontellt i ramregeln. Sätts dikt an vägg utan infästning, alternativt fogas i rumshörn mellan vägg och golvspånskiva 30-40 cm.

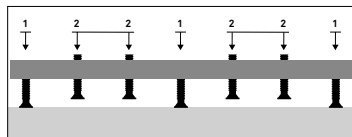


ISOLERING

- 12 Dammsug betongplattan innan isolering och övergolv monteras.
- 13 Placera ut isoleringsbärare så att varje isoleringsskiva stöds av tre punkter på var sida.
- 14 Placera ut isoleringen med den förstärkta sidan nedåt.

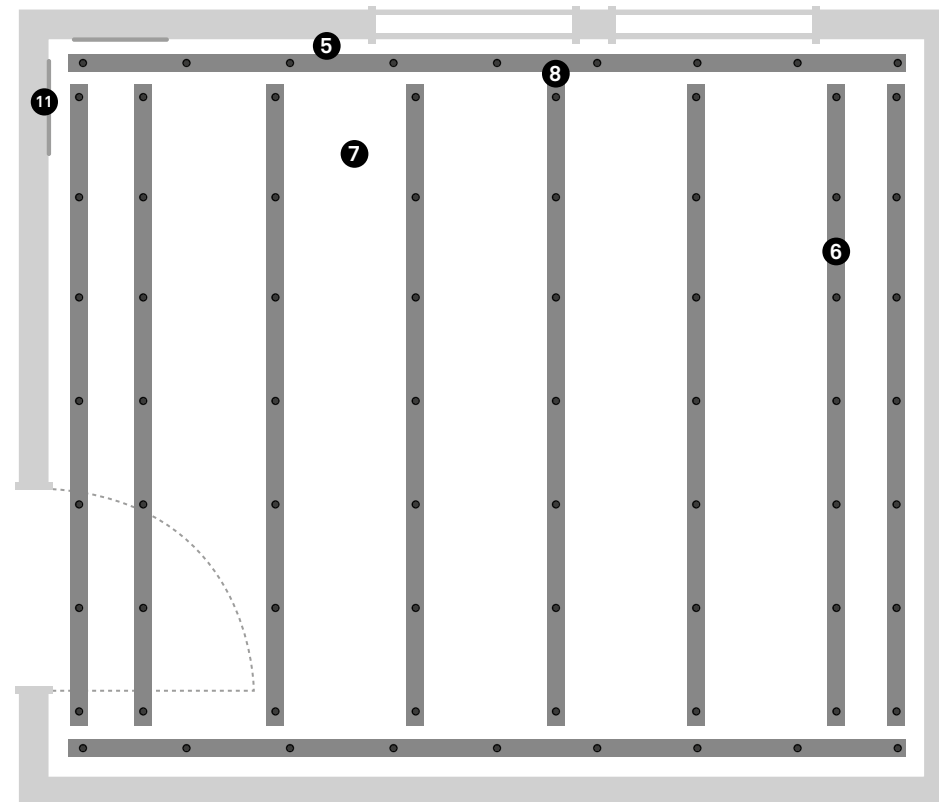


INFÄSTNINGSMETODER (ALLA GOLVTYPER)

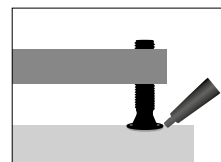


Limning med skruvfot:

1. Applicera 3-5 g mellan betong och skruvfot.
2. Låt härda innan höjdjustering (limmet är fullt härdat efter 24 h).

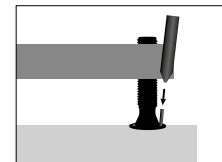


Skjutspek med skruvfot:

1. Fäst spiken i plattan av skruvfoten.
2. Säkerställ infästning innan höjdjustering.

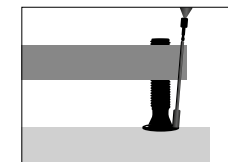

Träskrub:

1. Fäst skruvarna med träskrub i bjälklaget

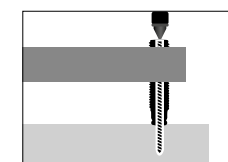

Betongplugg:

1. Borra minst 45 mm med 6 mm borrh. Avlägsna borrhaxet. Slå ner pluggen och driv fast den.